


スターホースプログレス・サテライト用 タッチパネル付き液晶モニターキット組み立て説明書

アクリルトップタイプ


① まず古くなったCRTモニターを取り外します

② タッチパネル付き液晶モニターを図のように持ち下部のフックを挿入します
この際下部のケーブルを内側に通して下さい

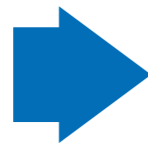

③ 下部を、しっかり押し込んだ後に上部分を押し込みます

④ 裏から添付の「モニター固定金具」でモニターASSYを固定します

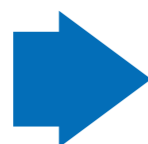

⑤ モニター電源とモニターケーブルを接続します





⑥ 従来のモニターケーブルでは足りませんから、添付の延長ケーブルをお使い下さい



⑦ タッチパネル用の信号線とアースコードを図のように左下の穴に通します

⑧ 図のように各種ハーネスを接続します

タッチパネル制御基板を添付の、小さな皿ビスで従来のモニターカバーの上の部分に固定します
少々強引にねじ込んでください

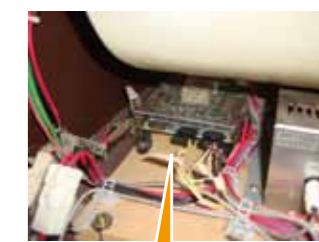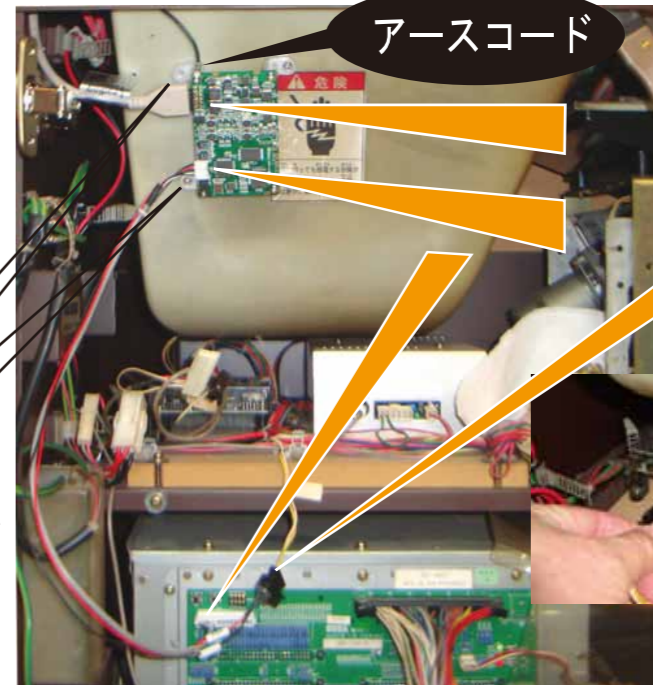


もともと、ココに挿してあるソケットです

この基板は使わなくなります


⑨ テストメニューからクロスハッチを映してOSDボードの「AUTO」ボタンでセンター位置決めをしてください、後 通常のタッチパネル設定を実施して下さい
一旦、出荷前に上記の作業は終わらせています



AUTO
ボタン

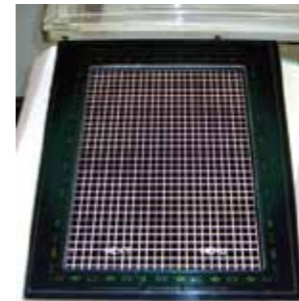

⑦ タッチパネル
制御基板

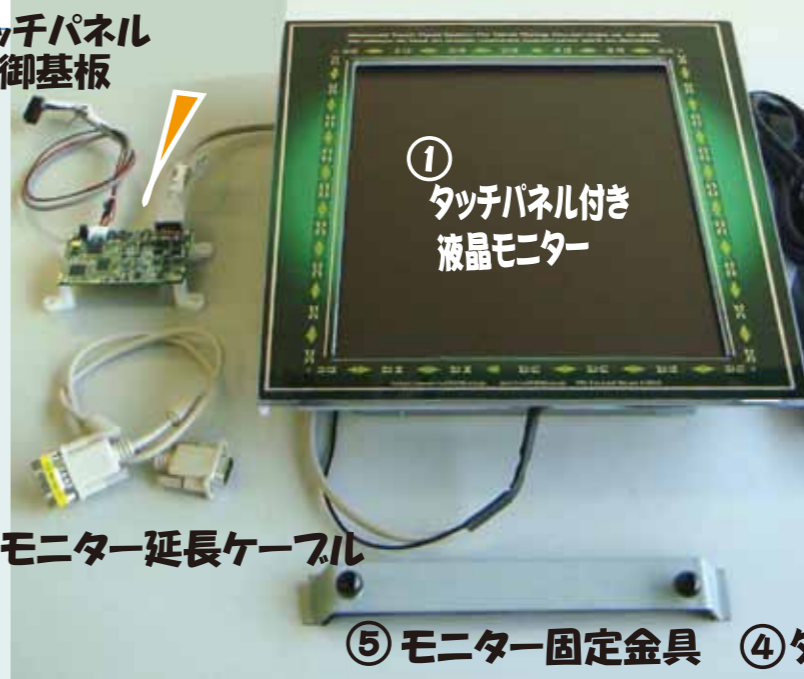

②
モニター用電源コード

③
モニター用電源アダプター

①
タッチパネル付き
液晶モニター

⑥
モニター延長ケーブル

⑤
モニター固定金具

④
タッチパネル制御基板取付ビス4本



株式会社アールエス
http://www.rs2006.co.jp

812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1丁目3番33号
TEL 092-415-1337 e-mail jin@rs2006.co.jp