

# アンパンマンのポップコーン工場用液晶モニターキット組み立て説明書

① 扉を開け、各部品やケーブル類をはずします。



A、扉側



四隅のビスを取外します


B、ブラウン管モニター

モニターが乗った板の裏側のビスを3箇所取り外します



C、ケーブル類


左図のモニターからつながる3箇所4本のケーブルを抜きます

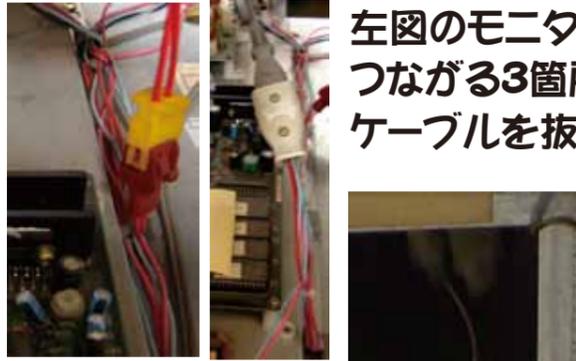

③ ケーブルを全て接続し、開閉の妨げ、及び基盤への接触がおきないように、付属のケーブル固定具を使い、ケーブル類をまとめます。



## キット一覧

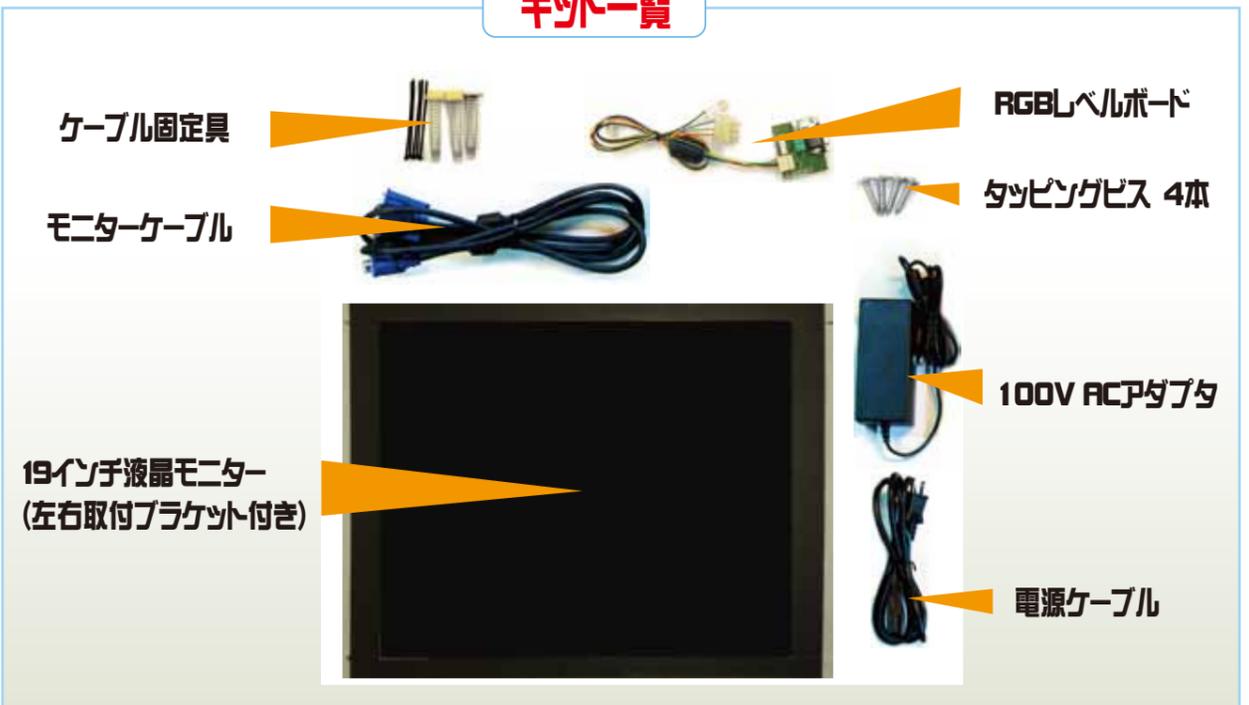

② 液晶モニターを扉側に取り付けます。この際、モニターが表からみて中央に設置されているかを確認しながら固定するため、確認と固定の作業を二人で分担して行うとスムーズに作業を行う事ができます。タッピングビスで板に穴を開けながら固定する際、モニターのスレを抑える為、モニター左右の両面テープで補強しながらおこなってください。

